ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用アクセサリー

延長パイプ 4m
取扱説明書

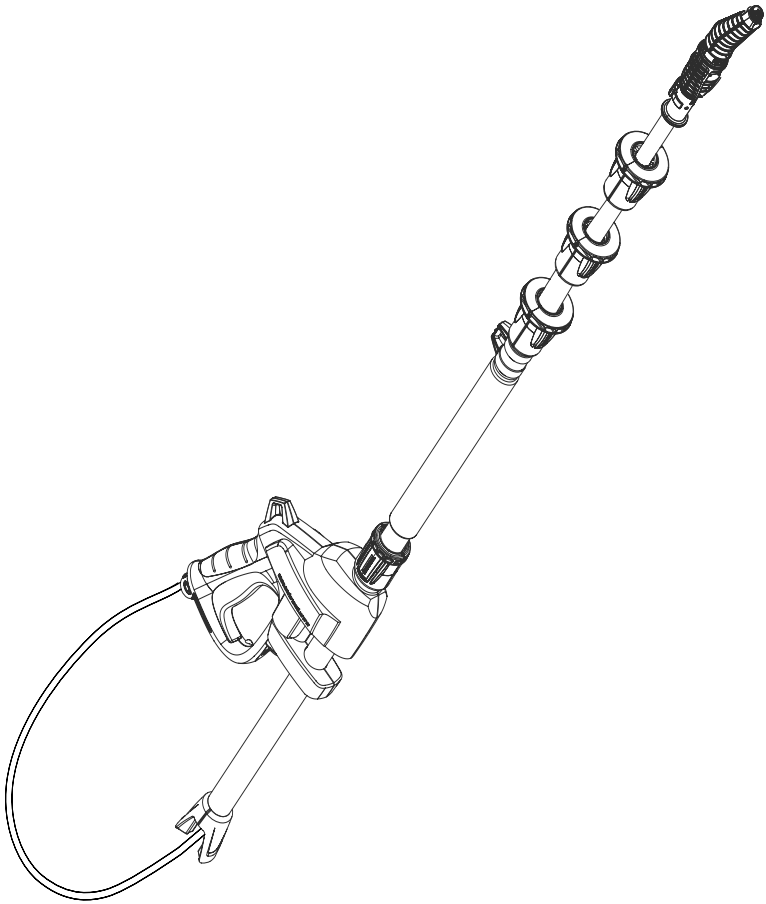

延長パイプ 4 m / 2015.03
2.642-347.0

ご使用時の注意点

ご使用の前に必ずお読みください。

してはいけないこと（禁止事項）　ケガの原因となります。

人体や動植物に向けて使用しないこと
使用中はノズルに触れないこと
子供などの操作に不慣れな人に使用させないこと
改造禁止
純正部品以外使用禁止
機械の性能や機能に適さない部品を使用しないこと

正しく使用すること　ケガの原因となります。

●使用の際
周囲の安全に気を配って使用すること
トリガーガンをしっかりもって操作すること
洗浄前に事前にテスト洗浄を行うこと
洗浄時以外は安全ロックをかけること

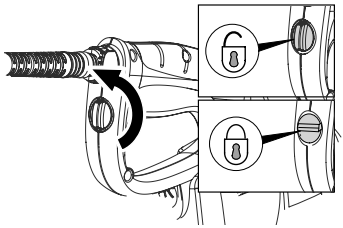

●組み立ての際
取扱説明書通りに組み立てること
なるべく 2 人以上で組み立てること
先端に取り付けるアクセサリーは必ず 14 ページの
適合表を確認すること

各部の名称

※ご使用いただく前に、全ての付属品がそろっていることをご確認ください。
※仕様変更により製品の形状と図が一致しない場合があります。

①パイプ（ノブ付き）3 本
※開封時パイプの中に 2 本セット されています。

②ノズル
K2~K5 用 茶色× 1 個
エンジン用 白色× 1 個

③高圧ホース 1 本

④高圧ホースアダプター 1 個

⑤アダプター 1 個

⑥ノブ（黄色）1 個

⑦トリガーガン

⑧フック（黄色）2 個

⑨ノズルホルダー

⑩ストラップ

※ノズル交換の際にマイナスドライバーが必要となります。

組み立て方　①ノズルの交換方法

※ご使用のマシンに合わせてノズルを選択します。
　交換の際はマイナスドライバーが必要です。
　茶色：K2 ～ K5　白色 : エンジンタイプ

先端のノズルを交換します。

① ノズル先端のフックにマイナスドライバーを差し込み、引き上げ、抜きます。

② 交換したいノズルを差し込み、フックを差し、固定します。

組み立て方　②本体組み立て

トリガーガンにパイプ、
ノブ（黄色）、アダプターを
差し込みます。

①図の様に、パイプに
ノブ（黄色）を通し、トリガー
ガンに差し込みます。

②図の位置までパイプを
通します。

③パイプの先にアダプターを
差し込みます。

組み立て方　②本体組み立て

高圧ホースをパイプに
通します。

① 高圧ホースは、銀色の金属がついている方からアダプターに通します。

② 延長パイプの先端まで高圧ホースを押し込んでください。

組み立て方　②本体組み立て

ノズルホルダー、パイプ、
高圧ホースを接続します。

① ノズルホルダーから
フック（黄色）を外します。

② 高圧ホースの先端をノズル
ホルダーにしっかり差し込
んでください。

※ きつい場合は高圧ホースの先に
水または中性洗剤を塗ると入り
やすくなります。

③ パイプの穴とノズルホル
ダーの穴を合わせ、フック
（黄色）で固定します。

※ ②で差し込み不足の場合は
フックで固定できません。

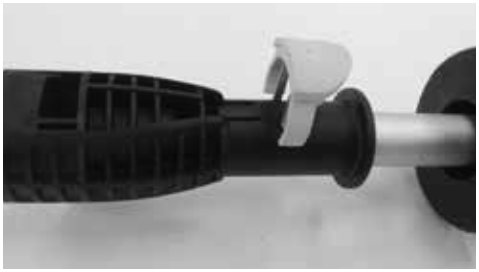

組み立て方　②本体組み立て

トリガーガンに高圧ホースを接続します。

①トリガーガンから
フック（黄色）を外します。

② パイプに差した高圧ホースの反対側をトリガーガンに接続します。

③ フック（黄色）を戻し、固定します。

組み立て方　②本体組み立て

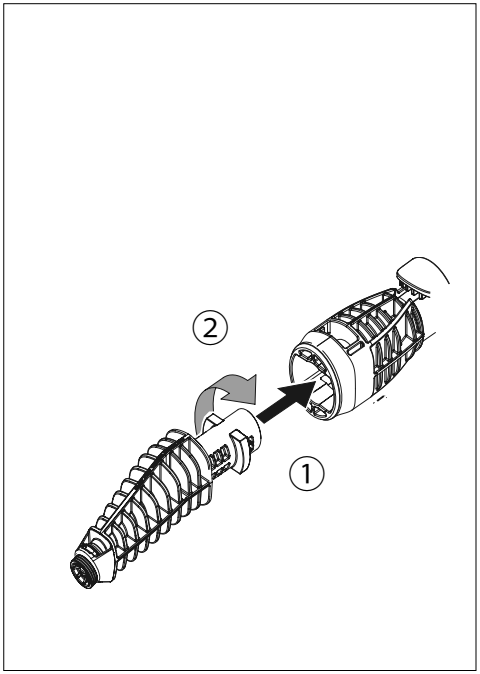

ノズルホルダーにノズルをつけます。

① ノズルホルダーにノズルの向きを合せ差し込みます。

② 差し込んだノズルを図の向きに押し込みながら回転させ固定します。

※ ノズル以外のアクセサリーを接続する際は 14 ページのアクセサリー適合表をご参照ください。

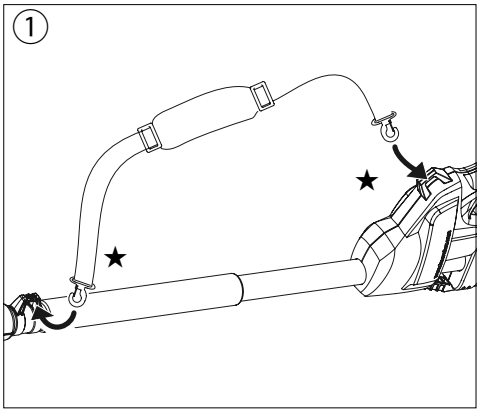

ストラップをつけます。

① ★の位置にストラップを掛けます。

組み立て方　③マシンとの接続

お使いのマシンにより接続方法が異なります。
お使いのモデルが、トリガーガンと高圧ホースをワンタッチで取り外しできる
クイックコネクト対応機種の場合は【クイックコネクト対応機種】を、
トリガーガンと高圧ホースをフックで固定するフックタイプの機種は
【フックタイプの機種】をご参照ください。

【クイックコネクト対応機種】

※黄色い着脱ボタンがあるトリガーガン

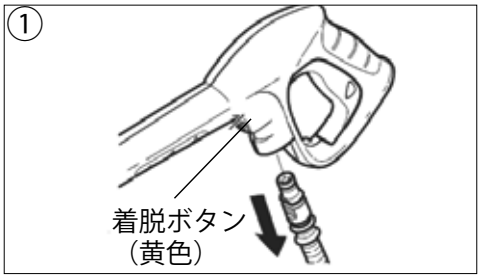

① 着脱ボタンを押し、マシンのトリガーガンから高圧ホースを引き抜きます。

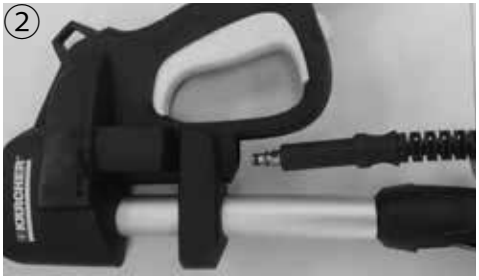

② 引き抜いた高圧ホースを延長パイプ 4m のトリガーガンに差し込みます。

③ カチっというまで差し込みます。

組み立て方　③マシンとの接続

【フックタイプの機種　その①】　※黄色い留め具のあるトリガーガン

K 2 シリーズの機種において、新しいトリガーガンが採用されている場合があります。黄色い留め具がトリガーガンについていますが、高圧ホースの接続部分の形状がクイックタイプと同一のため、アダプターなしで延長パイプ４ｍに接続できます。

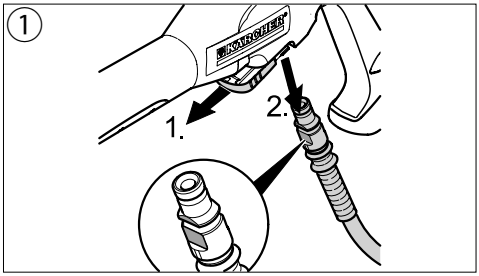

① 黄色い留め具を指でつまみ、1 の方向に留め具を引きだし、マシンのトリガーガンから高圧ホースを引き抜きます。

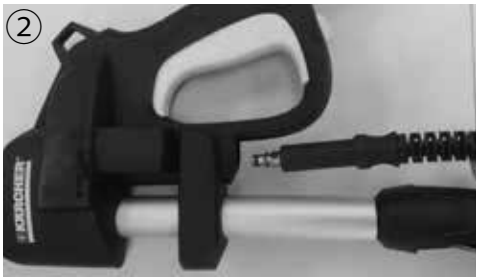

② 引き抜いた高圧ホースを延長パイプ 4m のトリガーガンに差し込みます。

③ カチっというまで差し込みます。

組み立て方　③マシンとの接続

【フックタイプの機種　その②】　※黒いフックのあるトリガーガン

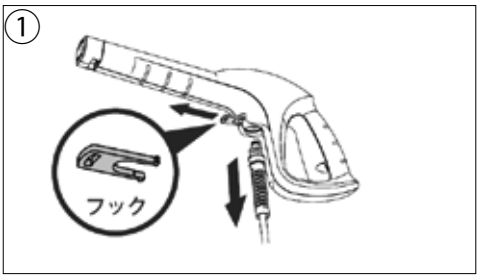

① マイナスドライバー等を使ってフックを引き抜き、マシンのトリガーガンから高圧ホースを引き抜きます。

② 高圧ホースアダプターを準備し、延長パイプ 4m のトリガーガンにカチッというまで差し込みます。

※アダプターを差し込む向きがあります。

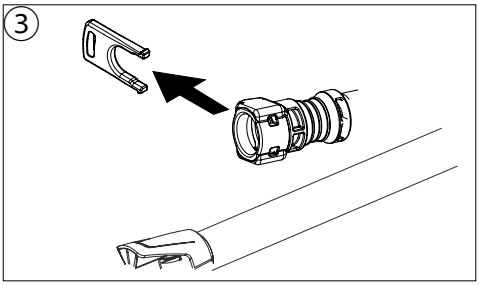

③ 高圧ホースアダプターのフック（黒）を引き抜きます。

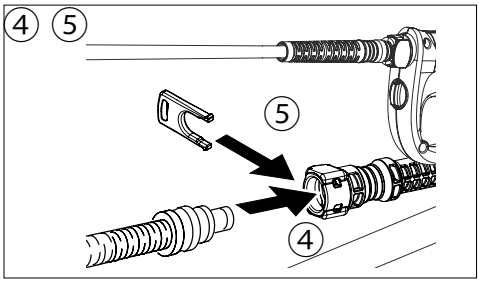

④①で引き抜いた高圧ホースを高圧ホースアダプターに差し込みます。

⑤フック（黒）を戻し固定します。

使用方法

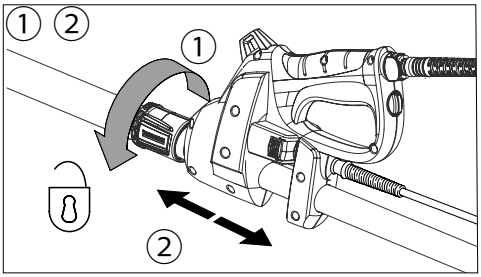

① 矢印の方向へノブ（黄色）を回し、緩めます。
②トリガーガンの位置を調節し、再度ノブ（黄色）を回し、固定します。

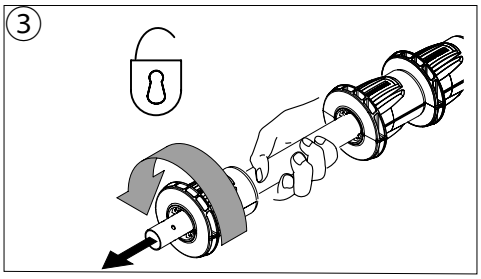

③ 矢印の方向へノブ（黒色）を回し、緩めます。
パイプの位置を設定します。

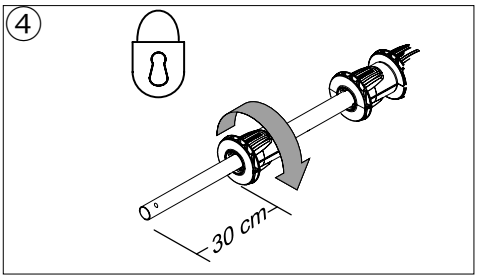

④ パイプの長さを変更できます。最低 30cm はひきだしてください。

⑤ ノズルをセットし（組み立て方法②）トリガーガンの黄色いレバーを握り、洗浄します。

使用方法　　アクセサリー適合表

延長パイプ 4m は 3 段階に伸縮させることが可能です。
また延長パイプ 4m の先にケルヒャーアクセサリーを接続し、より効果的に洗浄することが可能です。延長パイプの長さ、アクセサリーの種類によって安全面の問題から接続できないアクセサリーもございますので、下記表をご参照ください。

2.640-590.0　ウォッシュブラシ横型
2.640-589.0　ウォッシュブラシ
2.643-234.0　ダートブラシ
2.640-607.0　スポンジブラシ（2015 年 1 月で販売終了 ）
2.643-150.0　フォームノズル
9.011-137.0　バリオ直噴ノズル
各マシン付属　バリオスプレーランス
　　サイクロンジェットノズル
　　ワンジェットノズル

2.643-237.0　パワーブラシ WB 150
2.643-236.0　回転ブラシ WB 100

2.642-871.0　デッキクリーナー PS 20　（ヘッド部分のみ）
2.642-194.0　テラスクリーナー T 250（ヘッド部分のみ）
2.640-212.0　テラスクリーナー T 300（ヘッド部分のみ ）
2.643-555.0　ウルトラフォームセット

接続不可

2.643-253.0　フレキシブル可変ノズル 360°
4.760-265.0　フレキシブルノズル
2.638-817.0　アンダーボディスプレーランス
2.642-790.0/2.637-767.0　パイプクリーニングホース

製品に関するお問合せ

ケルヒャー カスタマーサービスセンター

０１２０－６０－３１４０

受付日　：月曜日～金曜日（祝日、当社休日を除く）

受付時間：午前 9 時～ 12 時、午後 1 時～ 5 時